

Installation der Stahlstäbe zum Anbringen eines Schutznetzes

Die hohlen Stahlstäbe von WoodBlocX (Ø 16 mm) mit natürlichem Rost-Finish dienen zur Anbringung eines Schutznetzes am Hochbeet.

Sie sollten in jeder Ecke an der obersten Holzblock-Reihe auf der Innenseite installiert werden. Bei Hochbeeten, die länger als 2,25 m sind, empfehlen wir, zusätzliche Stahlstäbe an jedem Stützpfiler zu montieren.

Die Stahlstäbe sind je 1,2 m lang und haben eine Kugel (Ø 4 cm) an einem Ende. Befestigungsklammern, verstellbare Rohrschellen und Schrauben sind im Lieferumfang enthalten. Bitte beachten Sie, dass bei uns **KEINE** Schutznetze erhältlich sind.

Sie können Stahlstäbe zu Ihrer Bestellung hinzufügen. Unser System berechnet automatisch, wie viele Stahlstäbe Sie für Ihr Design benötigen. Alternativ können Sie die Anzahl manuell eingeben.

Wenn Sie Fragen haben oder unsere Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, [uns zu kontaktieren](#).



Schützen Sie Ihr Hochbeet.




**WOOD
BlocX**

[Live-Chat starten](#) | woodblocx.de


Folgendes ist im Lieferumfang enthalten

1 x

=

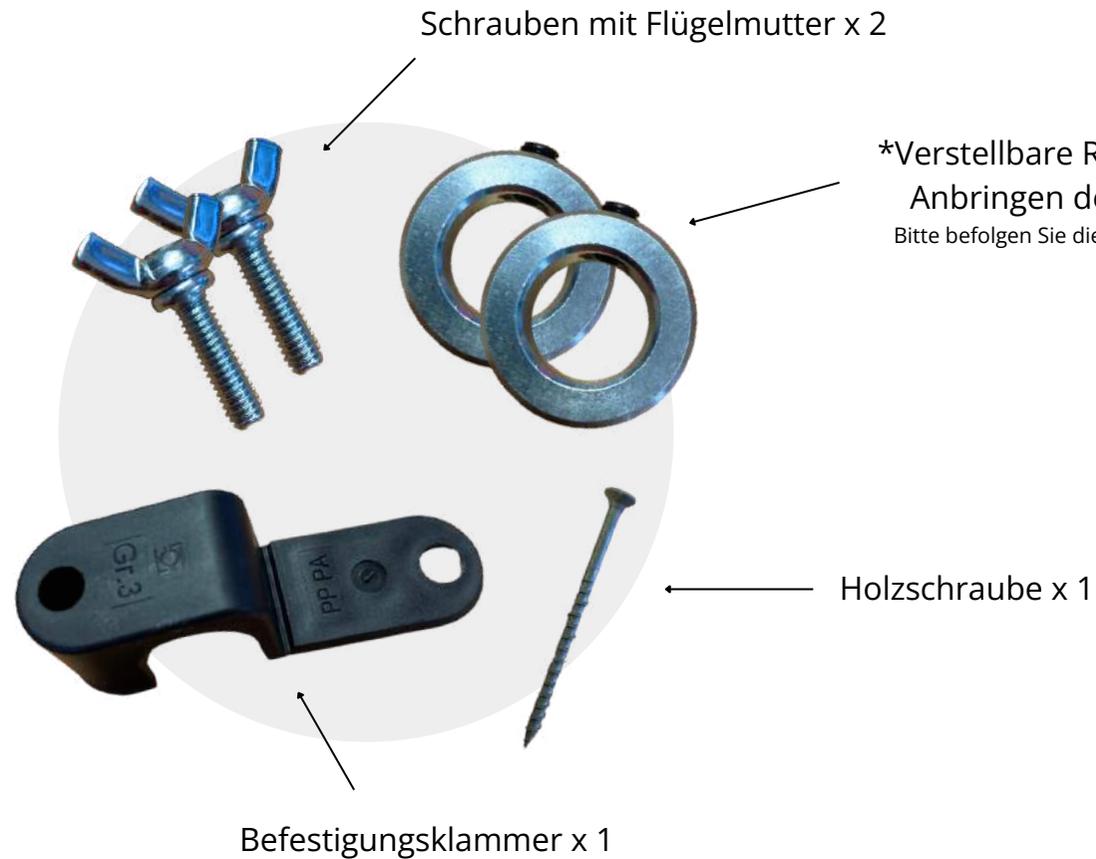

*** VERSTELLBARE ROHRSCHELLE ZUM ANBRINGEN DES NETZES – SIE MÜSSEN DIE KLEINE SCHWARZE SCHRAUBE HERAUSDREHEN UND DIE SCHRAUBE MIT DER FLÜGELMUTTER HINEIN SCHRAUBEN**

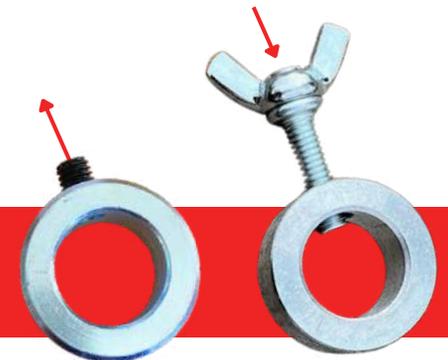





Traditionelle und moderne oberste Holzblock-Reihe – Befolgen Sie dieselbe Methode zum Anbringen des Stahlstabs.




Schließen Sie die Befestigungsklammer – Schließen Sie die Befestigungsklammer, wie in den Bildern dargestellt.

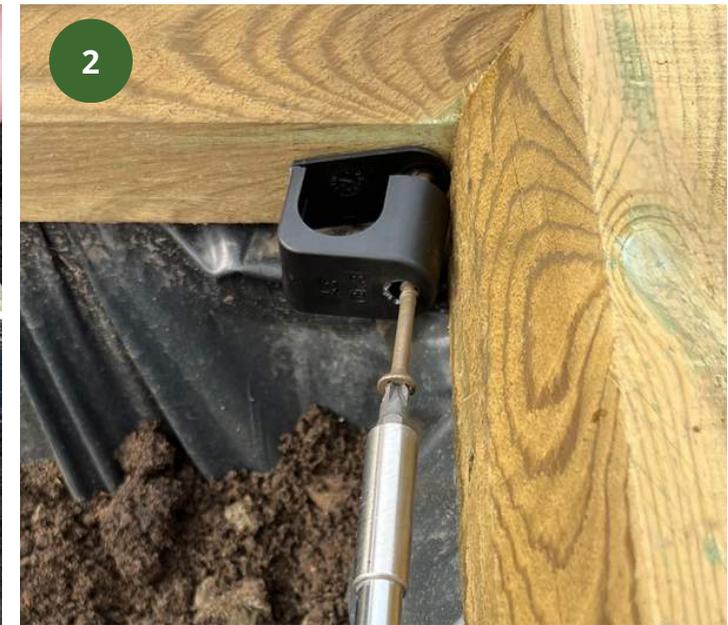

Fixieren Sie die Befestigungsklammer mit der Schraube in der obersten Holzblock-Reihe – befestigen Sie die Befestigungsklammer in der Ecke Ihres WoodBlocX-Hochbeets, auf der Innenseite.

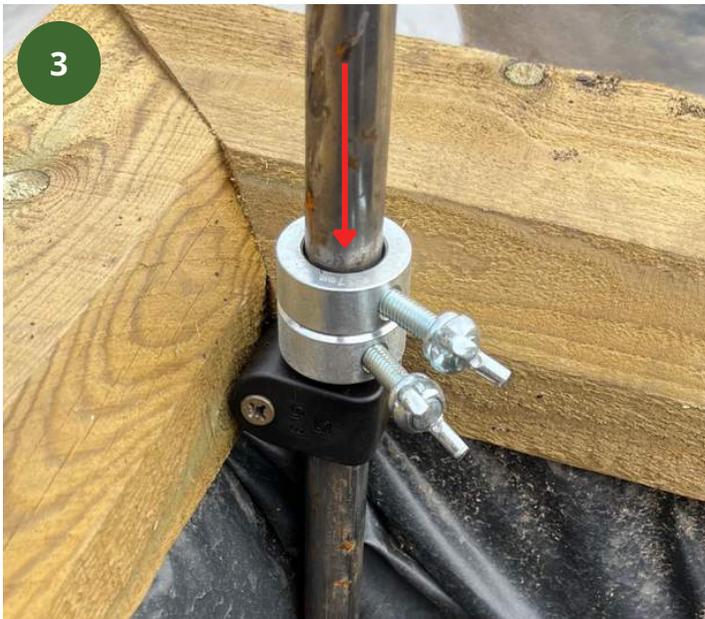

Schieben Sie den Stahlstab hindurch – Schieben Sie den Stahlstab von oben durch die Öffnung in der Befestigungsklammer und durch die BEIDEN verstellbaren Rohrschellen.

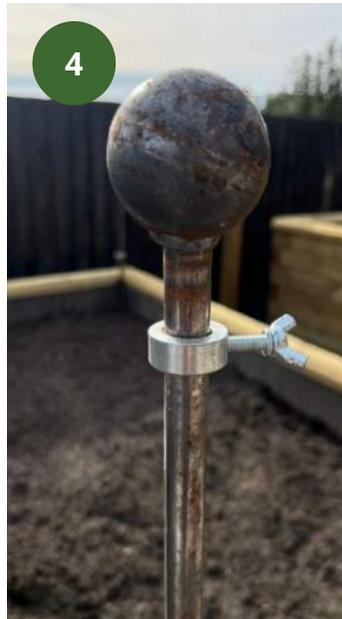

Positionieren Sie die Rohrschellen und befestigen Sie das Netz – Positionieren Sie je eine Rohrschelle oben und eine unten und befestigen Sie das Schutznetz an den beiden Flügelmuttern, bevor Sie diese festziehen.



Bringen Sie die Rohrschelle in Position – mit der unteren Flügelmutter-Schraube können Sie die Höhe des Schutznetzes anpassen. **GESCHAFFT!**